


USB-RS232 驱动安装说明书

1. 将 USB 线和电脑连接, 右键单击我的电脑-----属性-----设备管理器找到

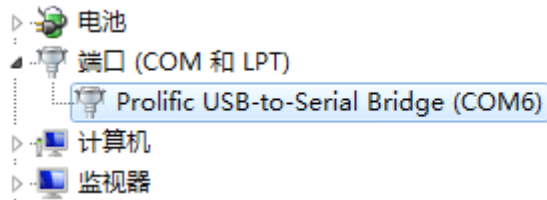

2. 右键单击更新驱动, 并选择手动更新。

在以下位置搜索驱动程序软件:

G:\LU105\PL2303\INF\98ME_20011_2kXP_20024

浏览(R)...

包括子文件夹(I)

3. 点下一步, 自动完成安装并提示安装成功。